

／ ハウスに必要な部品が一目でわかる！ ／

ビニスライダー

仕様別

選定ガイド

1 アーチ直付け ハの字展張

2 水平張り展張

3 タイバー補強 下展張

4 クロスタイバー補強 下展張

5 コンクラ補強ハウス展張

6 鉄骨ハウス / アングル補強展張

1 ~ 6

A ~ C

展張方法と駆動方式
から 選ぶだけ


A 歩行手引き式

B ロープ両襷引き式

C 固定リール（ポビン）吊下式

仕様別展張方法

1 アーチ直付け ハの字展張

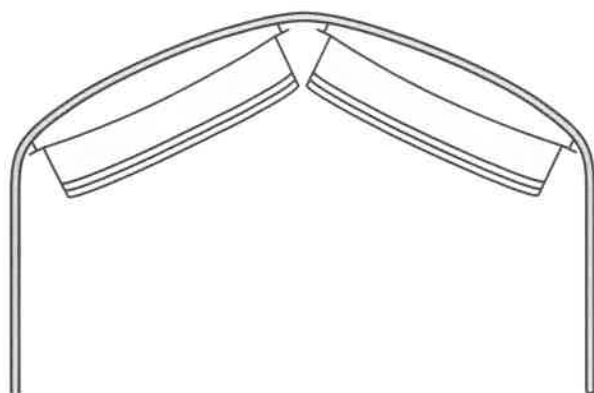

W ビンバーα



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



ビンスラ UJ




妻用ユニバーサル
(BTN)



ロットボルト

標準的なビンスライダーの取り付け方法です。ビンスラ UJ
によって筋交入りのハウスでも問題なく取り付け可能です。

2 水平張り展張

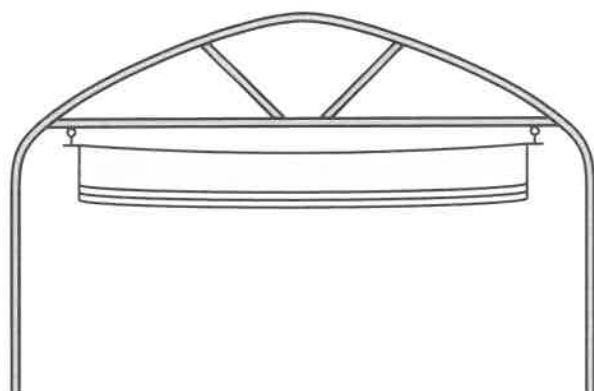

W ビンバーα



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



αクランプ



妻用ユニバーサル
(BTN)




ロットボルト



追加パイプ

タイバー補強に奥行き直管を追加してビンスライダーを取り
付ける方法です。ハウスの間口によって1枚張りか2枚張り
を選択します。

3 タイバー補強 下展張

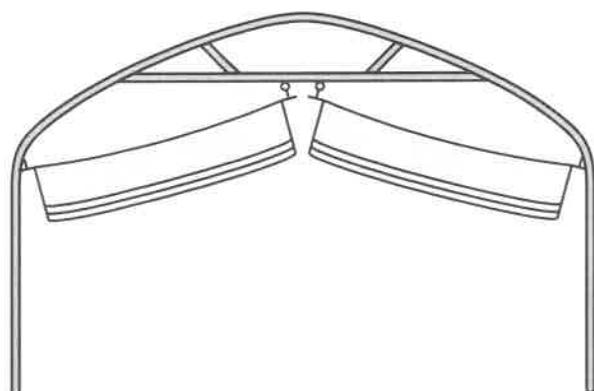

W ビンバーα



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



αクランプ



ビンスラ UJ



妻用ユニバーサル
(BTN)



ロットボルト




パイプクロス



追加パイプ
(お客様でご準備)

タイバー補強に奥行き直管を
追加してビンスライダーを取り
付ける方法です。

4 クロスタイバー補強 下展張

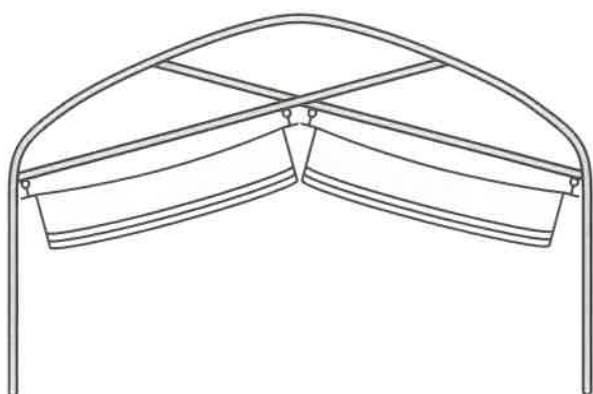

W ビンバー-α



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



α クランプ



妻用ユニバーサル
(BTN)



ロットボルト




パイプクロス



追加パイプ
(お客様でご準備)

クロスタイバー補強に奥行き直管を追加してビンスライダーを取り付ける方法です。

5 コンクラ補強ハウス展張

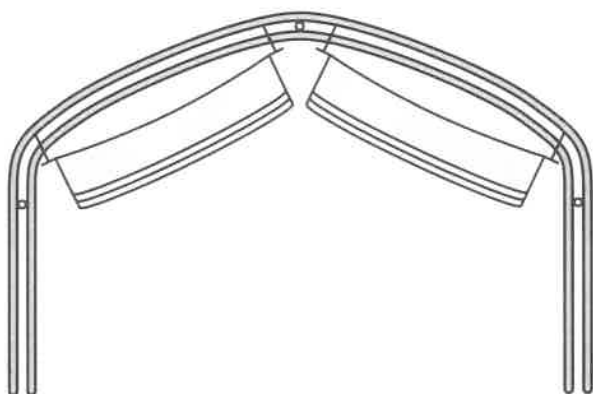

W ビンバー-α



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



ビンスラ UJ




足長妻用ユニバーサル
(BTN)



ロットボルト

補強アーチが内側に入っているハウス（コンクラ補強など）にビンスライダーを取り付ける方法です。足長の妻用ユニバーサルを使い、アーチパイプとレールの間隔を広くします。

6 鉄骨ハウス / アングル補強展張

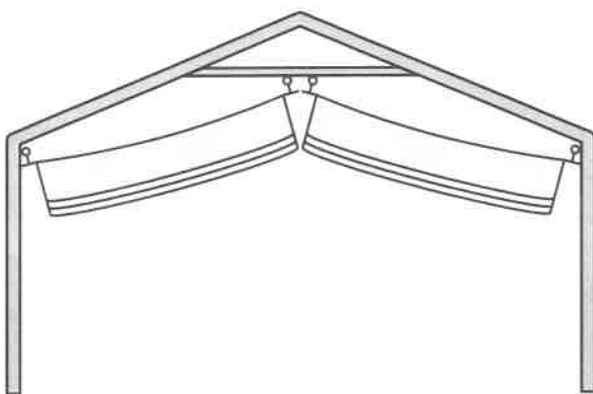

W ビンバー-α



W ビンバージョイント



W ビンバー妻金具



ビンスライダー金具
(トリプル)



ビンスラ UJ



妻用ユニバーサル
(BTN)



ロットボルト



パイラック / クリップ



パイプクロス




追加パイプ
(お客様でご準備)

パイラック / クリップを使って H 鋼や L アングルに奥行き直管を追加してビンスライダーを取り付ける方法です。


ネット開閉駆動方式

A 歩行手引き式

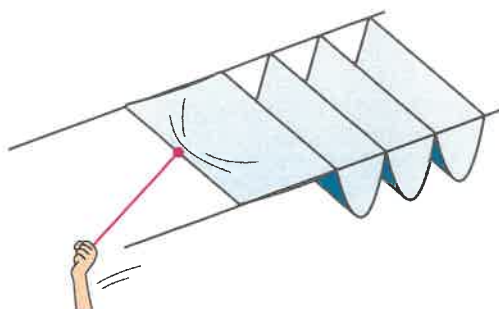

ロープ $\phi 6 \sim \phi 10$
(お客様でご準備)

B ロープ両横引き式

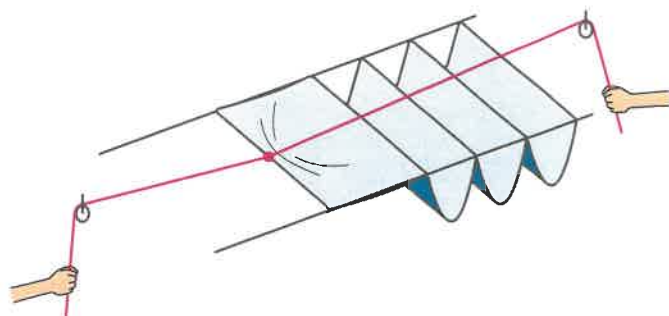


ロープ $\phi 6 \sim \phi 10$
(お客様でご準備)

プーリーブロック

自在バンド (BTN)

C 固定リール (ポビン) 吊下式

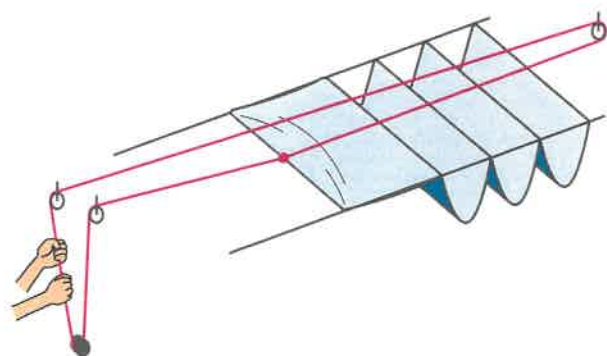

ポビンを空中に固定してロープを循環させる方式です。ポビンの固定には $\phi 19.1$ パイプが必要です。

ロープ $\phi 6 \sim \phi 10$
(お客様でご準備)

プーリーブロック

自在バンド (BTN)



妻キャップ



ポビン



追加パイプ
(お客様でご準備)

販売代理店



佐藤産業 HP



施工マニュアル

佐藤産業株式会社

〒811-2126

福岡県糟屋郡宇美町障子岳南 3-1-26

TEL : 092-932-5431 FAX : 092-932-5440

Mail : info@satohnet.co.jp